

ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ PROLIKE PLSW90 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед использованием детских умных часов. Часы оснащены GPS трекером, кнопкой SOS, возможностью двусторонней связи с использованием SIM карты, функцией геолокации и установки геозоны, сообщениями, датчиком снятия устройства.

Функции устройства

- Геолокация: GPS/WiFi/AGPS/LBS/Compass, отслеживание и контроль местоположения в режиме реального времени
- Кнопка SOS
- Телефон
- Управление списком разрешенных номеров
- Сообщения
- Обратная связь
- Шагомер
- Часы, будильник
- Электронное ограждение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о снятии устройства
- Дистанционное отключение устройства

Характеристики устройства



- Частота: GSM850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: GSM/GPS:MTK6261
- GPRS: Class 12, TCP/IP встроенный в GSM модуль
- Геолокация: GPS/WiFi/AGPS/LBS/Compass
- Связь: GSM, GPRS
- Wi-Fi
- Зарядка: через разъем микро USB
- Размеры: 45*36*13 мм
- Вес: 43 г
- Дисплей: 1,22" сенсорный

Комплектация

Устройство, USB-кабель, руководство пользователя

Подготовка к использованию

1. Проверьте устройство и комплектацию аксессуаров.
2. В устройстве используется SIM-карта. Установите SIM карту. Слот для карты находится на внешней стороне устройства под резиновой заглушкой. Откройте заглушку. Вы увидите разъем для SIM-карты. Вставьте стандартную карту Micro-SIM чипом вверх и срезанным углом вправо. Закройте заглушку.
3. Включите устройство.
4. Найдите приложение Se Tracker или воспользуйтесь QR кодом. Установите приложение на мобильный телефон.
5. Для регистрации используйте штрих-код и QR-код на устройстве.

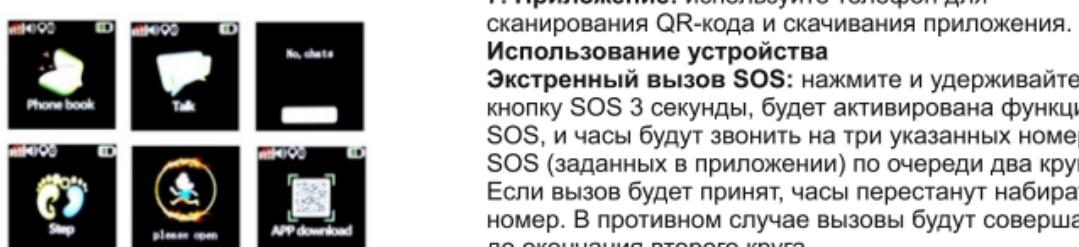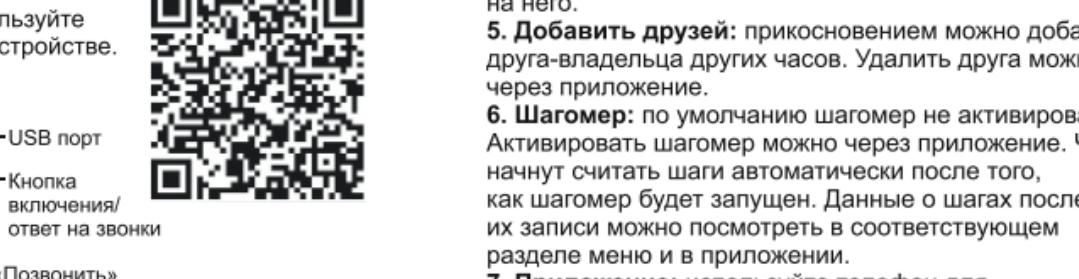

Основной интерфейс: на дисплее отображается GSM-сигнал, режим звонка, значок сети, значок местонахождения, значок голосовых сообщений, значок заряда батареи, время и дата.

Телефонная книга: в телефонной книге находятся номера, которые Вы занесли через приложение. Для набора номера необходимо на него нажать.

Голосовые сообщения: войдите в это меню для отправки голосового сообщения в приложение и для прослушивания полученных сообщений. Для отправки сообщения - долгим нажатием кнопки активируйте запись и отпустите кнопку для отправки. Для прослушивания полученного сообщения нажмите

Оповещение о низком заряде батареи: Если заряд батареи ниже 20%, в приложение и на основной номер будет отправлен сигнал.

Здоровье. Умный шагомер: в устройство вмонтирован датчик, который контролирует активность ребенка и передает данные в приложение.

5. Добавить друзей: прикосновением можно добавить друга-владельца других часов. Удалить друга можно через приложение.

6. Шагомер: по умолчанию шагомер не активирован. Активировать шагомер можно через приложение. Часы начнут считать шаги автоматически после того, как шагомер будет запущен. Данные о шагах после их записи можно посмотреть в соответствующем разделе меню и в приложении.

7. Приложение: используйте телефон для сканирования QR-кода и скачивания приложения.

Использование устройства

Экстренный вызов SOS: нажмите и удерживайте кнопку SOS 3 секунды, будет активирована функция SOS, и часы будут звонить на три указанных номера SOS (заданных в приложении) по очереди два круга. Если вызов будет принят, часы перестанут набирать номер. В противном случае вызовы будут совершаться до окончания второго круга.

Также, оповещение об экстренной ситуации будет отправлено в приложение.

Предупреждение о снятии: Ремешок оснащен сенсором. Необходимо надеть часы минимум на 3 минуты, и тогда, если часы были сняты, об этом

поступит сигнал на основной номер (настройка по умолчанию отключена), а также в приложение будет отправлено оповещение.

Оповещение о низком заряде батареи: Если заряд батареи ниже 20%, в приложение и на основной номер будет отправлен сигнал.

Здоровье. Умный шагомер: в устройство вмонтирован датчик, который контролирует активность ребенка и передает данные в приложение.

Здоровье. Управление сном: в перевернутом положении устройство может определять время, проведенное во сне. Время мониторинга по умолчанию: с 22.00 до 07.00 следующего дня. Данные можно получить через приложение.

6. Шагомер: по умолчанию шагомер не активирован. Активировать шагомер можно через приложение. Часы начнут считать шаги автоматически после того, как шагомер будет запущен. Данные о шагах после их записи можно посмотреть в соответствующем разделе меню и в приложении.

7. Приложение: используйте телефон для сканирования QR-кода и скачивания приложения.

Использование устройства

Телефонная книга: через приложение можно заполнить список контактов из 10 номеров. Для выбора номера необходимо пролистать телефонную книгу и нажать на номер для совершения вызова. Лишь номера из телефонной книги могут звонить на часы.

Ответить/завершить звонок: нажмите на сенсорную кнопку, чтобы принять входящий вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания.

Установка мобильного приложения

1. Регистрация приложения

(Примечание: перед регистрацией выберите

необходимый язык и регион)

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную

запись. Регистрационный ID – это номер ID,


который указан на задней панели часов. Имя

пользователя должно быть не меньше 4 символов

(букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация

может быть введена позже. Пароль можно

изменять. Экран регистрации выглядит следующим образом:

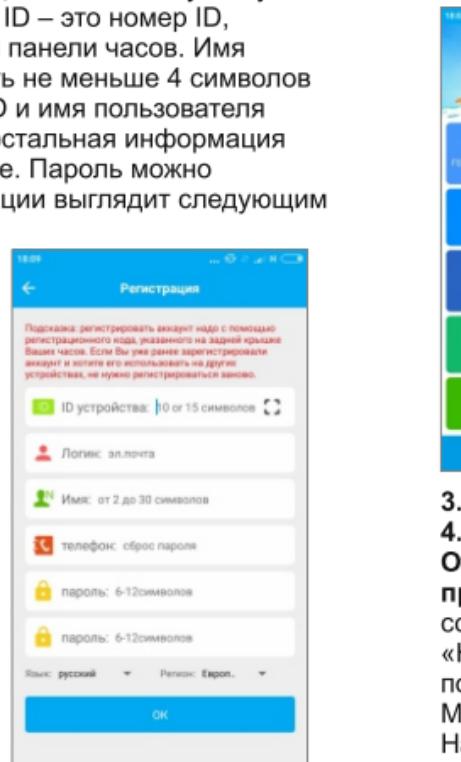

2. Функциональное меню интерфейса приложения

Введите имя пользователя и пароль и нажмите

«Войти». Вы попадете в главное меню, которое

показано на картинке ниже



3. Настройка параметров устройства

4. Функции

Отправка голосовых сообщений через приложение: Зайдите в раздел «Голосовые сообщения» приложения. После нажатия кнопки «Начать запись», приложение начинает запись, после окончания отправляет ее на устройство. Нажмите кнопку SOS для прослушивания записи.

Запись голосового сообщения на часах: нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для начала записи, отпустите кнопку для окончания. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Приложение сообщит о том, когда сообщение будет получено (Время получения голосового сообщения соотносится со статусом сети).

Геолокация: возможность проверить местонахождение устройства в любое время. Местоположение высвечивается на экране в разделе «Где ребенок?». Также, можно определить местонахождение ребенка, запустив функцию определения местонахождения в реальном времени. Часы начнут определение местонахождения в реальном времени на протяжении 3 минут, с интервалом загрузки в 10 секунд, и вернутся в режим по умолчанию через 3 минуты.

Режим «Не беспокоить»: три временных промежутка с блокировкой всех звонков в меню «Настройки».

Настройка СМС-уведомлений: включение трех оповещений по СМС: низкий заряд батареи, кнопка SOS, снятие часов в меню «Настройки».

Контакты: возможность создать список разрешенных контактов до 10 номеров в меню «Настройки. Телефонная книга».

Установка номера телефона для кнопки SOS: после присоединения к мобильному телефону Вы можете выбрать 3 номера из телефонной книги и сохранить их как номера для экстренного вызова. В случае необходимости нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее 3 секунды для совершения экстренного вызова. Если звонок будет принят, вызов будет завершен. В противном случае вызов номеров будет продолжаться.

Электронное ограждение: минимальный радиус окружности – 500 м. При выходе ребенка за границы Вы получите уведомление.

Награды: выберите количество сердечек в приложении в меню «Награды», нажмите «Ок», и информация будет отправлена на часы. На экране появится символ сердечка и их количество.

Будильник: возможность самостоятельно установить три сигнала будильника.

Поиск устройства: используйте эту функцию, если Вы потеряли часы. Часы будут звонить на протяжении 1 минуты. Чтобы остановить сигнал, когда часы найдены, нажмите на любую кнопку.

Дистанционное отключение устройства: вы можете отключить устройство с помощью приложения и меню «Настройки».

Настройка времени и языка приложения и устройства: выберите языки и время в разделе меню «Настройки. Язык и время».

5. Интерфейс личного кабинета (рисунок ниже):
6. Режимы работы определения местоположения. Три основных режима работы: нормальный режим, экономный режим и постоянный режим.

Настройки режима работы можно изменить самостоятельно при необходимости с помощью приложения и меню «Настройки».

• Нормальный режим: интервал обновления – 10 минут

• Экономный режим: интервал обновления – 60 минут

• Постоянный режим: интервал обновления – 1 минута

Диагностика неисправностей

Устройство не может подключиться к серверу с первого раза, а приложение показывает отсутствие подключения. Проверьте следующее:
1. Правильно ли вставлена SIM-карта
2. Убедитесь, что SIM-карта рабочая
3. Убедитесь, что параметры сервиса настроены правильно. При необходимости настройте их.

в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оправился или был поврежден
- если корпус устройства был поврежден
- если в корпус устройства попала жидкость
- Не используйте устройство в местах, запрещенных для использования электронных устройств.
- Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

• Избегайте образования пыли в разъемах.
• Не подвергайте устройство воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.
• Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Немедленно выключите питание устройства, если оно было включено, и обратитесь

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Печать и подпись продавца	

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.

