

# ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ PROLIKE PLSW50



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед использованием детских умных часов. Часы оснащены GPS трекером, кнопкой SOS, возможностью двусторонней связи с использованием SIM карты, функцией геолокации и установки геозоны, сообщениями, датчиком снятия устройства.

### Функции устройства

- GPS геолокация, отслеживание и контроль местоположения в режиме реального времени
- Кнопка SOS
- Телефон (2 кнопки вызова)
- Управление списком разрешенных номеров
- Сообщения
- Обратная связь
- Шагомер
- Часы, будильник
- Электронное ограждение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о снятии устройства
- Дистанционное отключение устройства

### Характеристики устройства

- Частота: GSM850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: GSM/GPS:MTK6261/UBX7020
- GPRS: Class 12, TCP/IP встроенный в GSM модуль
- GPS геолокация
- Связь: GSM, GPRS
- Дисплей: 0,96" LED
- Зарядка: через разъем микро USB
- Размеры: 34\*54\*12,5 мм
- Вес: 35,7 г
- Влажность: 5% ~ 5% RH
- Входное напряжение/ электрический ток: 5В-0,35А

### Комплектация

- Устройство
- USB-кабель
- Отвертка
- Руководство пользователя

### Подготовка к использованию

1. Проверьте устройство и комплектацию аксессуаров.
2. В устройстве используется SIM-карта. Установите SIM карту.
  - отвинтите винты с внутренней стороны часов
  - снимите крышку
  - извлеките батарею
  - вставьте SIM-карту
  - поставьте батарею
  - закройте крышку и закрутите винты.
3. Включите устройство.

4. Найдите приложение Se Tracker или воспользуйтесь QR кодом. Установите приложение на мобильный телефон.
5. Для регистрации используйте штрих-код и QR-код на устройстве.



### Описание устройства



### Использование устройства

#### Кнопка экстренного вызова SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS 3 секунды, будет активирована функция экстренной ситуации SOS, и часы будут звонить на три указанных номера SOS по очереди два круга. Если вызов будет принят, часы перестанут набирать номер. В противном случае вызовы будут совершаться до окончания второго круга. Также оповещение об экстренной ситуации будет отправлено в приложение.

### Оповещение о низком заряде батареи

Если заряд батареи ниже 20%, будет отправлено сообщение на основной номер и в приложение.

### Шагомер

В устройство вмонтирован датчик, который контролирует активность ребенка и передает данные в приложение.

### Обратная связь

Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для начала записи. Отпустите кнопку для отправки голосового сообщения в приложение. При приеме голосового сообщения на часы на экране появится соответствующий значок. Голосовое сообщение можно прослушать, нажав кнопку SOS. После того, как сообщение прослушано, значок, оповещающий о новом голосовом сообщении, исчезнет с экрана.

### Быстрый вызов

На устройстве можно задать два номера быстрого вызова. Для совершения вызова необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку – быстрый вызов 1 или быстрый вызов 2.

### Список контактов

Через приложение можно заполнить список разрешенных контактов в телефонной книге (до 10 номеров). Эти номера могут делать вызовы на часы для двустороннего разговора.



### Включение / Отключение

Нажмите кнопку питания.

### Установка мобильного приложения



#### 1. Регистрация приложения

(Примечание: перед регистрацией выберите необходимый язык и регион)  
Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учетную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменять. Экран регистрации выглядит следующим образом:

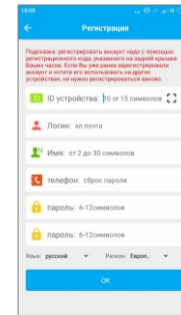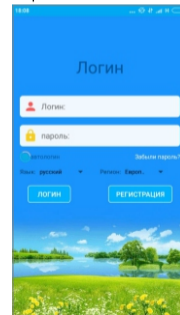

#### 2. Функциональное меню интерфейса приложения

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

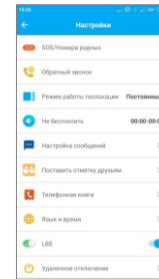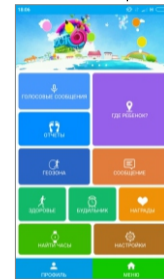

#### 3. Настройка параметров устройства

#### 4. Функции

**Отправка голосовых сообщений через приложение:** Зайдите в раздел «Голосовые сообщения» приложения. После нажатия кнопки «Начать запись», приложение начинает запись, после окончания отправляет ее на устройство. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Нажмите кнопку SOS для прослушивания записи.

### Запись голосового сообщения на часах:

нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для начала записи, отпустите кнопку для окончания. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Приложение сообщит о том, когда сообщение будет получено (Время получения голосового сообщения соотносится со статусом сети).

**Геолокация:** возможность проверить местонахождение устройства в любое время. Местоположение высвечивается на экране в разделе «Где ребенок?». Также, можно определить местонахождение ребенка, запустив функцию определения местонахождения в реальном времени. Часы начнут определение местонахождения в реальном времени на протяжении 3 минут, с интервалом загрузки в 10 секунд, и вернуться в режим по умолчанию через 3 минуты.

**Режим «Не беспокоить»:** три временных промежутка с блокировкой всех звонков в меню «Настройки».

**Настройка СМС-уведомлений:** включение трех оповещений по СМС: низкий заряд батареи, кнопка SOS, снятие часов в меню «Настройки».

**Контакты:** возможность создать список разрешенных контактов до 10 номеров в меню «Настройки. Телефонная книга».

### Установка номера телефона для кнопки SOS:

после присоединения к мобильному телефону Вы можете выбрать 3 номера из телефонной книги и сохранить их как номера для экстренного вызова. В случае необходимости нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее 3 секунды для совершения экстренного вызова. Если звонок будет принят, вызов будет завершен. В противном случае вызов номеров будет продолжаться.

**Электронное ограждение:** минимальный радиус окружности – 200 м. При выходе ребенка за границы Вы получите уведомление.

**Награды:** выберите количество сердечек в приложении в меню «Награды», нажмите «Ок» (Determine), и информация будет отправлена на часы. На экране появится символ сердечка и их количество.

**Будильник:** возможность самостоятельно установить три сигнала будильника.

**Поиск устройства:** используйте эту функцию, если Вы потеряли часы. Часы будут звонить на протяжении 1 минуты. Чтобы остановить сигнал, когда часы найдены, нажмите на любую кнопку.

**Дистанционное отключение устройства:** вы можете отключить устройство с помощью приложения и меню «Настройки».

**Настройка времени и языка приложения и устройства:** Выберите языки и время в разделе меню «Настройки. Язык и время».

### 5. Интерфейс личного кабинета (рисунок ниже):

#### 6. Режимы работы определения местоположения.

Три основных режима работы: нормальный режим, экономный режим и постоянный режим. Настройки режима работы можно изменить самостоятельно при необходимости с помощью приложения и меню «Настройки».

• Нормальный режим: интервал обновления – 10 минут


• Экономный режим: интервал обновления – 60 минут

• Постоянный режим: интервал обновления – 1 минута

#### Диагностика неисправностей

Устройство не может подключиться к серверу с первого раза, а приложение показывает отсутствие подключения. Проверьте следующее:

1. Правильно ли вставлена SIM-карта
2. Убедитесь, что SIM-карта рабочая
3. Убедитесь, что параметры сервиса настроены правильно. При необходимости настройте их.

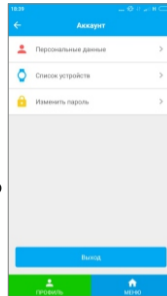

### Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

- Используйте устройство строго по назначению.
- Умные часы представляют собой высокоточное устройство. Избегайте падения и механического воздействия на них, берегите их от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Не используйте устройство вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе.
- Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.
- Избегайте образования пыли в разъемах.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.
- Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.

Немедленно выключите питание устройства, если оно было включено, и обратитесь

в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оплавился или был поврежден
- если корпус устройства был поврежден
- если в корпус устройства попала жидкость
- Не используйте устройство в местах, запрещённых для использования электронных устройств.
- Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

### Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя <i>С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен</i>	
Печать и подпись продавца	

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется. - Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным. - Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п. - Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС [www.pro-service.su](http://www.pro-service.su) и по телефону: 8-800-770-78-87.